




### Avertissement

Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil. En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.


## Mise en service

# 1

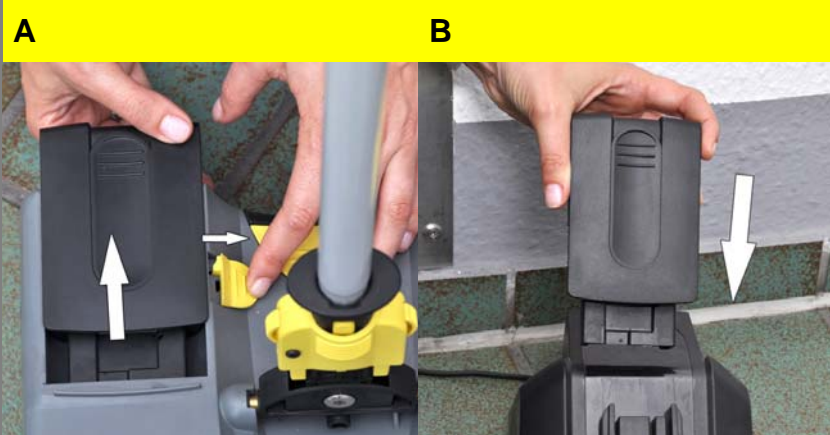

- A Pressionner le bouton de déverrouillage de l'accumulateur et retirer l'accumulateur.
- B Connecter l'accumulateur avec le chargeur à l'aide d'un câble de chargement ou poser l'accumulateur dans le chargeur.

# 2

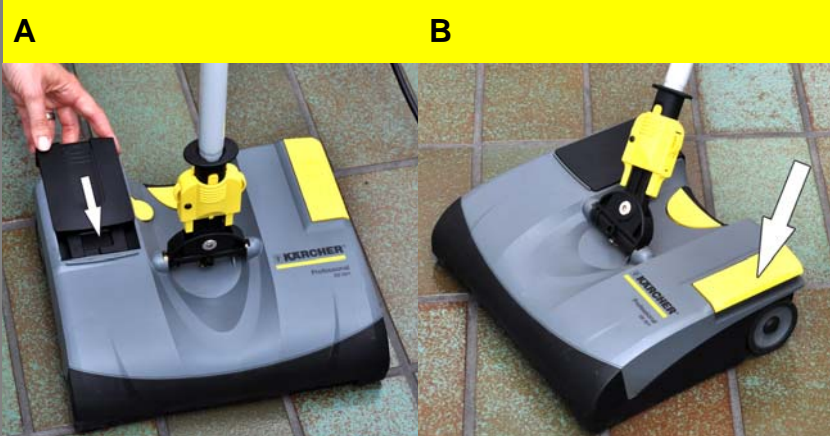

- A Introduire l'accumulateur dans le compartiment et encliqueter.
- B Mettre l'appareil en marche. Pour cela presser l'interrupteur à pied Marche/Arrêt.

## Fonctionnement

# 1



- A Desserrer la poignée rotative et allonger le manche à l'hauteur souhaitée, tourner la poignée à la position correcte et serrer la poignée rotative.
- B Verrouiller latéralement le manche télescopique : Actionner le verrouillage, le pousser vers le bas et l'enclencher.
- C Pour le nettoyage des moquettes épaisses, la rotule de cardan peut être verrouillée pour empêcher un mouvement latéral du sabot. Avantage : Le sabot peut être amené dans bandes droites.

# 2




- A Déverrouiller le manche télescopique : Actionner le verrouillage, le pousser vers le haut et l'enclencher.
- B Pour le nettoyage des surfaces glissantes, la rotule de cardan peut être de nouveau déverrouillée pour obtenir un guidage plus flexible du sabot.




# Fin de l'utilisation

1

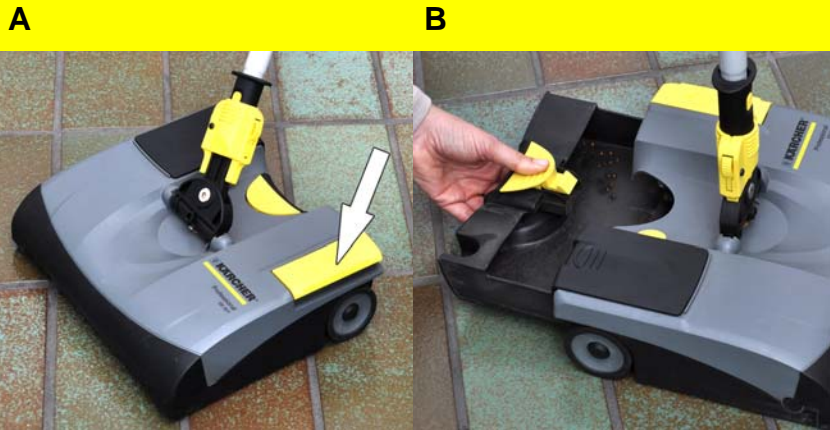

- A Au fin de service éteindre l'appareil.
- B Deverrouiller la poubelle et retirer. Vider la poubelle après chaque nettoyage. Remettre la poubelle et encliqueter.

2

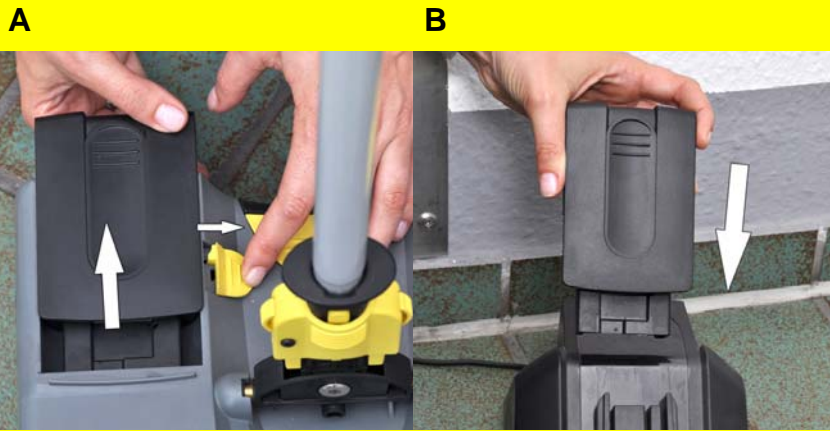

- A Pressioner le bouton de deverrouillage de l'accumulateur et retirer l'accumulateur.
- B Charger l'accumulateur.

# Entretien et maintenance

1 fois par jour

mensuellement


Service après-vente de Kärcher

1



- A Pressioner le bouton de deverrouillage et retirer le rouleau de brosse.

2

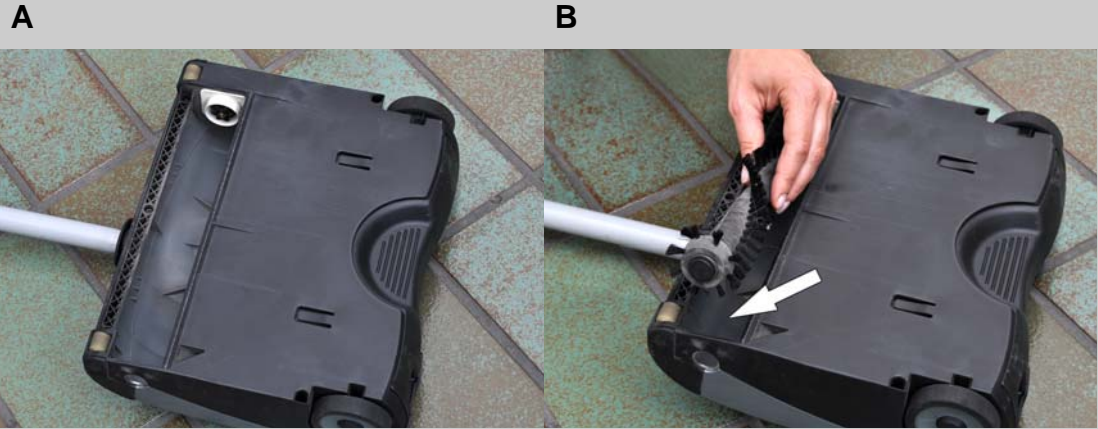

- A Eliminer des cheveux entourés avec un couteau ou un ciseaux, en passant pour le rebord de coup du rouleau de brosse qui est fixé par avance. Eliminer les cheveux enoués du rouleau de brosse.
- B Poser la brosse rotative nettoyée ou nouvelle et vérifier si elle est bien mise.